

## **Stenbækhave 3 – 60**

### **8220 Brabrand**

#### **Vedr.: Ventilationsanlæg/ filterskift.**

Det er nu tid til at skifte filter i dit ventilationsanlæg, hvorfor denne vejledning fremsendes sammen med nye filtre.

Som lejere skifter I selv nemt filtrene via nedenstående korte vejledning. Skulle der være behov for hjælp til at skifte filtrene, kan I kontakte SteKa Bolig, der glædeligt tilbyder hjælp med udskiftningen.

#### ***Vejledning:***


1. Sluk anlægget inden udskiftning af filtre påbegyndes. Dette gøres ved at dreje den højre knap ned på 0.
2. Nu skal skrueerne på lågerne løsnes, og lågen kan efterfølgende åbnes. OBS:
3. Tag nu de to filterrammer ud af anlægget.
4. Rengør eventuelt filterkammeret med en støvsuger hvis nødvendigt.
5. Fjern nu den gamle filtermåtte fra filterrammen med fingrene og smid den ud med almindeligt affald.
6. Placér de nye filtermætter i rammerne, hvor de gamle filtre sad.
7. Placér nu filtrene i anlægget med den blå side pegende mod anlæggets rør.
8. Nulstil anlægget ved at dreje den højre knap fra 0 til 4 og siden tilbage til 0.
9. Indstil dernæst den højre knap på den anbefalede styrke (skal stå således):
10. Anlægget er nu igen i drift og med nye filtre. Filtrene skal skiftes igen om 6 måneder og kan i mellemtiden rengøres ved støvsugning efter 3 måneder.

Se også illustration af filterskift på næste side.

## Illustration af filterskift



1. Der skal slukkes for aggregatet på betjeningspanelet inden lågen åbnes

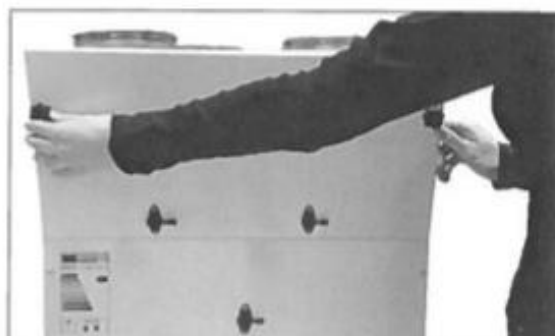


2. Fingerskruerne løsnes i den øverste låge og lågen løftes ud




3. De 2 filtre tages ud af aggregatet



4. Det er en god idé at støvsuge filterkammerne for evt. snavs, der kan forekomme

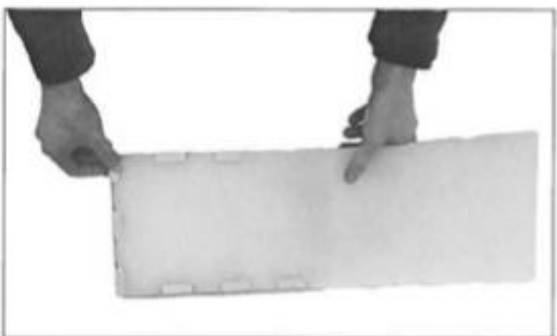

5. Filtermåtten fjernes fra filterrammen

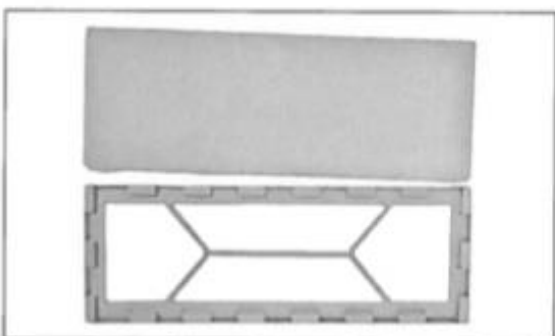

6. Den nye filtermåtte placeres med den glatte side ned i filterrammen



7. Filtermåtten klemmes omhyggeligt fast i filterrammen og skubbes godt ud i siderne. Filteret placeres igen i aggregatet med filtermåtten opad



8. Nu stil alarm:

1. Drej knappen for ventilatortrin følgende:  $\rightarrow 0 \rightarrow 4 \rightarrow 0$
2. Drej knappen til det ønskede ventilatortrin