

Supplerende oplysninger til udskiftning af toiletsæde.

Det nuværende toiletsæde kan nemt fjernes ved at trykke på knappen midt på sædet og efterfølgende forsigtigt trækkes op.

Den vedhæftede monteringsvejledning skal efterfølgende følges fra punkt 1 til og med 5.

I stedet for at følge monteringsvejledningens punkt 6 skal man blot skrue de nye skruer direkte ned i hullerne, hvor de gamle skruer sad.

Selve toiletsædet koster ca. 500 kr og kan købes hos Sanistål.

Info om selve toiletsædet til brug ved bestilling af sædet er ligeledes vedhæftet.

Indhold



Installation af toiletsæde

Venligst læs manualen grundigt før installation



Saml bolte og hængsler og placer dem i monteringshullet til toilettet




Løft i beslaget og spænd skruen løst




Kontroller om låsebolten sidder korrekt og spænd løst. Klik sædet på og luk sædet. Juster til den ønskede position er fundet. Afmonter sædet igen.



Spænd boltene stramt og kontroller om låseboltene sidder korrekt. Påsæt dækkapsler på hængslerne og pres dem på plads. Klik sædet på

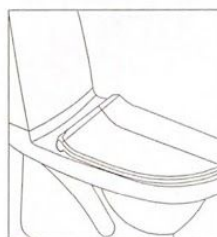

Tillykke dit nye toiletsæde er nu monteret

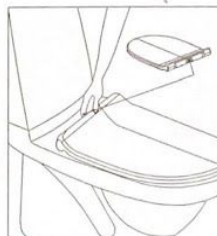

Tryk



Løft

Cassøe Spring deluxe toiletsæde Hvid



Varenumre

Saninr. 480814
VVS nr. 615385100
EAN nr. 5707743205024

Varedata

Med låg: ja
Lukning: Soft close

Indeholdt i disse produkter

- [Cassøe Spring toilet Porcelæn](#)

Beskrivelse

Der findes ingen yderligere beskrivelse for denne vare